MANUAL DE INSTRUÇÕES

CERTIFICADO DE GARANTIA

MODELO

PRIME 8001

Telefone sem fio Digital com Identificador de Chamadas

Assistência técnica em todo o Brasil

ATENDIMENTO AO CLIENTE
DDG
4003-3015

www.ibratele.com.br

Se sua localidade não for atendida por esse número, ligue para 0800 167 176.

Ibratele

INTRODUÇÃO

Parabéns por adquirir o **Telefone Prime 8001 !!!** Esteja certo de que você acaba de fazer a opção por um produto diferenciado, que foi concebido para oferecer-lhe muita praticidade e comodidade nas situações do dia-a-dia, atendendo desta forma as suas principais necessidades e buscando superar todas as suas expectativas.

Este novo Produto da **Ibratele**, entre outras coisas trará a você a possibilidade de usufruir do **recurso de expansão de Ramais** através da **Tecnologia DECT6.0 (Digital)**, além de lhe proporcionar uma melhor qualidade nas ligações do dia-a-dia, eliminando principalmente os ruídos indesejáveis que são perceptíveis em muitos outros aparelhos telefônicos.

Nós da **Ibratele** também recomendamos a você que leia atentamente todas as informações contidas neste Manual de Instruções, de forma a se familiarizar plenamente com o **Telefone Prime 8001,** conhecendo as suas facilidades e recursos.

Índice

PÁG.

1. Acessórios.....6
2. Recomendações Importantes - Pré-Instalação.....7
3. Procedimento de instalação do Telefone Prime 8001.....8
4. Operação do Telefone Prime 8001.....10
Efetuando uma Chamada com o Telefone Prime 8001.....12
Atendendo uma Chamada com o Telefone Prime 8001.....13
Modo de operação Viva-Voz no Telefone Prime 8001.....13
Acionando a Função Mute no Telefone Prime 8001.....14
Função Redial no Telefone Prime 8001.....14
Visualizar/Apagar/Discar para Números das Chamadas Recebidas.....15
Visualizar/Apagar/Discar para Números das Chamadas Efetuadas.....15
Copiar Um Número de Chamada Recebida para a Agenda Telefônica....15
Visualizar/Discar para um número da Agenda Telefônica.....16
Modo de Intercom no Telefone Prime 8001.....16
Transferência de Chamada.....17
Chamada em Conferência.....17
5. Estrutura do Menu para o Telefone Prime 8001.....18
Agenda (PHONE BOOK).....18
Lista (LIST).....18
Nova entrada (NEW ENTRY).....19
Editar contato (EDIT RECORD).....19
Deletar contato (DEL RECORD).....20
Deletar todos os contatos (DELETE ALL).....21
Status da memória (MEM STATUS).....21
Lista de Chamadas (CALL LOG).....22
Configurações da Base (BS SETTINGS).....23
Apagar Handset (DELETE HS).....23
Modo de Discagem (DIAL MODE).....25
Tempo de Flash (FLASH TIME).....25
Alterar Pin (Número de Identificação Pessoal) (MODIFY PIN).....26
Default da Base (Padrão de Fábrica) (BS DEFAULT).....27

Configurações do Handset (HS SETTINGS)....27
Alarme (ALARM)....27
Ajuste da Campainha (RING SETUP)....28
Configuração de Tons (TONE SETUP)....29
Idioma (LANGUAGE)....30
Personalização do Handset (HS NAME)....31
Recurso de Auto-Atendimento (AUTO ANSWER)....32
Números Restritos (BARRING)....32
Data e Hora (DATE & TIME)....33
Default do Handset sem Fio (Padrão de Fábrica) (HS DEFAULT)....34
Registro (REGISTRATION)....35
6. Características Técnicas do Telefone Prime 8001....36
7. Certificado de Garantia....37
8. Guia rápido do usuário....38

1. ACESSÓRIOS

O **Telefone Prime 8001** vem acompanhado dos seguintes itens:

Descrição	*Quantidade*
Base	1
Handset sem fio	1
Fonte de alimentação Bivolt automática	1
Pilha recarregável de Ni-MH tamanho AAA	2
Cabo liso (para ser conectado à Linha Telefônica)	1
Manual de Instruções	1

Fonte de alimentação Bivolt automática do Telefone Prime 8001

Formato hexagonal na extremidade dos Pinos metálicos, segundo determina a Norma ABNT NBR 14136

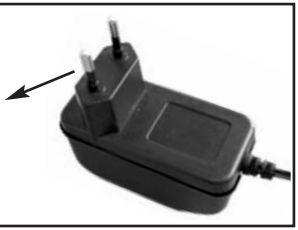

Obs1: A fonte de alimentação do Telefone Prime 8001 é Bivolt automática e portanto, pode operar em Rede elétrica com entrada de 100VAC ~ 240VAC, e a sua saída é igual a 6VDC/500mA.

Obs2: A fonte de alimentação do Telefone Prime 8001 já está totalmente adequada ao novo Padrão de Plugues e tomadas adotado no Brasil, segundo a Norma ABNT NBR 14136.

Obs3: As pilhas para este Telefone Prime 8001 devem ser somente do tipo recarregáveis, com uma especificação de 1,2VDC/600mAh.

Obs4: Nunca utilizar pilhas do tipo comuns/alcalinas de tamanho AA com 1,5VDC, a fim de não danificar o Telefone Prime 8001. Sempre que houver a necessidade de se adquirir novas pilhas para o Telefone Prime 8001, siga detalhadamente a especificação exibida na Observação3 descrita nesta mesma seção.

2. RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES PRÉ-INSTALAÇÃO

- **O Telefone Prime 8001 não foi projetado para uso em parede, o que implica dizer que este Produto deve ser utilizado essencialmente como um equipamento de mesa.** Vale ressaltar também o cuidado que se deve ter com o manuseio e distribuição dos cabos do Telefone Prime 8001, tanto para o caso do cabo de alimentação vindo da fonte, quanto para o caso do Cabo Liso conectado à Linha Telefônica, a fim de não danificá-los por uso indevido e inapropriado.
- Evite instalar o Telefone Prime 8001 em condições climáticas adversas, principalmente em dias de grandes tempestades com uma maior incidência de raios e trovões.
- Evite também instalar o Telefone Prime 8001 em locais com grande presença de umidade, a fim de não prejudicar o funcionamento do equipamento.
- Procure não utilizar o Telefone Prime 8001 quando estiver sob condição de chuva forte, com grande incidência de raios e trovões.
- Mantenha o seu Telefone Prime 8001 distante de outros equipamentos eletrônicos, principalmente aqueles que podem ser causadores de interferências no Produto (por exemplo dispositivos eletrônicos que emitem frequências na faixa de 1,9GHz, entre outros).
- **Numa situação de queda de energia, o Telefone Prime 8001 não funcionará até que a Rede Elétrica seja totalmente restabelecida.**
- Jamais abra o Produto ou tente consertá-lo, ao invés disto entre em contato com a Rede de Assistência Técnica da Ibratele, composta por Postos Autorizados espalhados por todo o Território Nacional. Para saber maiores detalhes sobre isto, visite a nossa Homepage na Internet através do endereço **www.ibratele.com.br**, e consulte a seção de **Assistência Técnica (Rede Autorizada)**.
- Quando desejar limpar o gabinete do Telefone Prime 8001, jamais use solventes, abrasivos ou detergentes com solução forte, a fim de não danificá-lo. Prefira neste caso utilizar uma flanela levemente umidecida.

3. PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO DO TELEFONE PRIME 8001

1. Primeiro é importante verificar que na parte traseira da Base do Telefone Prime 8001 existem duas interfaces físicas específicas, conforme exibe a ilustração abaixo:

Entrada da fonte de alimentação Bivolt automática do Telefone Prime 8001
Entrada da Linha Telefônica **(LINE)**, conectar Cabo liso nesta interface

Parte traseira da Base do Telefone Prime 8001

onde:

LINE = entrada da Linha Telefônica (Cabo liso)

DC6V = entrada da fonte de alimentação do Produto

2. Conecte uma extremidade do Cabo liso na entrada LINE do Telefone Prime 8001, e a outra extremidade do mesmo cabo na tomada da sua casa onde efetivamente está instalada a Linha Telefônica;

3. Conecte o cabo da fonte de alimentação na entrada DC 6V do seu Telefone Prime 8001, lembrando que a fonte de alimentação deste Produto é Bivolt automática, ou seja; pode operar em Rede elétrica com entrada de 100VAC ~ 240VAC;

4. Abra o tampa traseira do Handset sem fio conforme exibe a ilustração ao lado:

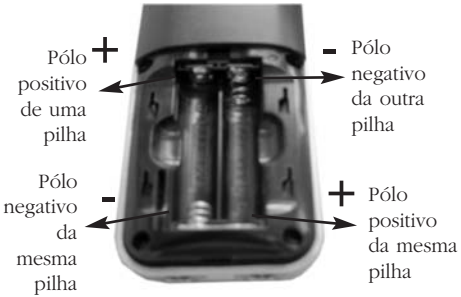

Parte traseira do Handset sem fio do Telefone Prime 8001

5. Utilizando-se somente de pilhas recarregáveis conforme especificado ao longo da seção 1 deste Manual de Instruções (ACESSÓRIOS), coloque-as atentamente dentro do compartimento apropriado observando sempre a polaridade das mesmas: (+) pólo positivo e (-) pólo negativo,
6. Por último, feche a tampa do compartimento das pilhas do Handset sem fio.

Possui 2 posições diferentes para carregar o Handset sem fio
LED IN USE/CHARGE
Tecla PAGE
(utilizada para localizar um Handset perdido)
GCE8001

Parte frontal da Base do Telefone Prime 8001

Obs.1: Antes de se utilizar o Handset sem fio do Telefone Prime 8001, é necessário que se deixe a bateria do aparelho (o par de pilhas recarregáveis) carregando por pelo menos 12 horas sem qualquer tipo de interrupção. Para isto, basta colocar o Handset sem fio encaixado na Base, e observar bem atentamente o período estimado para a carga inicial da bateria, não utilizando sob nenhuma condição o aparelho para efetuar ou receber Chamadas.

4. OPERAÇÃO DO TELEFONE PRIME 8001

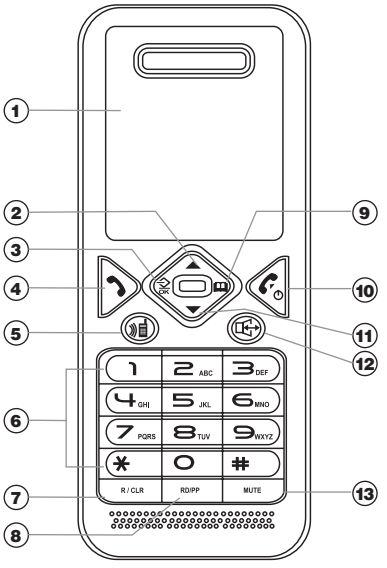

Handset sem fio do Telefone Prime 8001

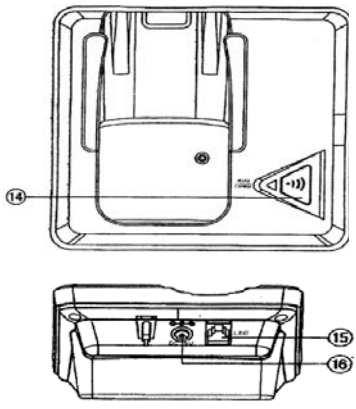

Base do Telefone Prime 8001

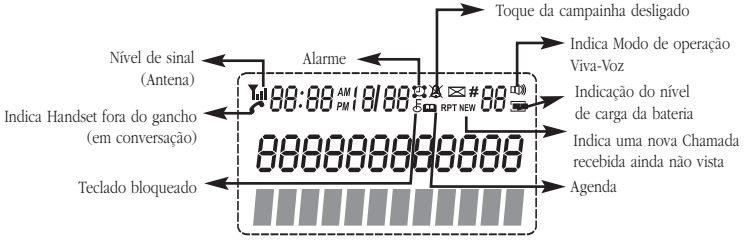
Toque da campainha desligado
Nível de sinal (Antena)
Alarme
Indica Modo de operação Viva-Voz
Indicação do nível de carga da bateria
Indica Handset fora do gancho (em conversação)
Indica uma nova Chamada recebida ainda não vista
Teclado bloqueado
Agenda
RPT NEW

1. LCD (Display de Cristal Líquido):

Composto por 3 linhas, sendo que a primeira linha é utilizada para a exibição de ícones, na segunda linha existe a capacidade para exibição de até 12 números e a última linha, apresenta a capacidade para exibir até 12 caracteres. Possui backlight (luz de fundo) e exibe o tempo de duração de uma Chamada.

2. Tecla UP: Utilizada para navegação pelas opções dos Menus/Listas; Utilizada para aumentar o nível de volume da Recepção durante uma Chamada; Utilizada para consultar um número de uma Chamada recebida, ou de uma Chamada efetuada.

3. Tecla SET/OK: Utilizada para acessar o Menu das funções do Handset sem fio da Base do Telefone Prime 8001, quando o mesmo estiver em Standby; Utilizada para confirmar todas as programações realizadas.

4. Tecla TALK: Em Standby (Modo de espera), pressione uma vez esta tecla para iniciar uma Chamada.

5. Tecla INT: Utilizada para realizar uma Chamada interna para um outro Handset; Utilizada para transferir uma Chamada recebida para um outro Handset, Utilizada para realizar uma Chamada em conferência associando uma Chamada externa e um Handset interno (aplicação do Sistema DECT6.0 - Digital).

6. Teclado alfanumérico.

7. Tecla R/CLR: Utilizada para apagar uma Memória; Utilizada para apagar a entrada atual com um breve toque durante o Menu Editar; Utilizada para transferir Chamadas entre Ramais ligados à um mesmo PABX (após o atendimento de uma Chamada, durante a conversação) - função FLASH.

8. Tecla RD/P: Utilizada para rediscar automaticamente o último número discado, com limite máximo de 32 dígitos; Esta tecla funcionará também como a função PAUSE, quando pressionada depois de qualquer entrada de um dígito (insere um retardo de cerca de 3,6 segundos entre a sequência dos dígitos).

9. Tecla BOOK/ESC: Utilizada para acessar a Agenda gravada no Handset sem fio da Base do Telefone Prime 8001; Utilizada para sair de uma função durante o Menu de operação (similar a função ESC).

10. Tecla OFF/END: Utilizada para encerrar uma Chamada; Em Modo de Standby, aperte esta tecla e a mantenha pressionada por 3 segundos para desligar o Handset sem fio. Para ligá-lo novamente, basta manter pressionada a mesma tecla por alguns segundos.

11. Tecla DOWN: Utilizada para navegação pelas opções dos Menus/Listas; Utilizada para diminuir o nível de volume da Recepção durante uma Chamada, Utilizada para consultar um número de uma Chamada recebida, ou de uma Chamada efetuada.

12. Tecla H.F: Utilizada para acionar a função Viva-Voz (Handsfree).

13. Tecla MUTE: Durante uma conversação, o usuário poderá através do acionamento desta tecla, desligar o Microfone para não ser escutado pelo tempo que desejar.

14. LED IN USE/CHARGE: Utilizado para indicar que o Handset está em funcionamento (em conversação), ou então que está em condição de carga da bateria quando está em Standby.

15. Entrada LINE: Entrada da Linha Telefônica (necessário conectar o Cabo liso nesta interface).

16. Entrada DC 6V: Entrada da fonte de alimentação Bivolt automática na Base do Telefone Prime 8001.

Tecla *: Utilizada para ativar o bloqueio do teclado (para isto, basta apertar e manter esta tecla pressionada por cerca de 1,5 segundos).

Tecla #: Utilizada para desligar o oque da campainha (Ring Off), e para realizar tal ação basta apertar e manter esta tecla pressionada por cerca de 1,5 segundos.

EFETUANDO UMA CHAMADA COM O TELEFONE PRIME 8001

1. Enquanto o Handset sem fio permanecer conectado à Base, você observará o LED IN USE/CHARGE aceso (na cor verde);
2. Para efetuar uma Chamada com o seu Telefone Prime 8001, basta retirar o Handset sem fio da Base e pressionar a tecla **TALK (ou a tecla ◖ (H.F) se preferir conversar no Modo Viva-Voz);**
3. Quando você ouvir o tom de Linha (tom de discar), com o auxílio do teclado numérico digite o número desejado e aguarde pelo atendimento de sua ligação,

Obs.1: Você pode também pré-discar o número para o qual deseja ligar; e basicamente este processo consiste em primeiramente discar o número (com o Handset sem fio desligado) e logo em seguida pressionar a tecla TALK (ou a tecla ◖ (H.F) se preferir conversar no Modo Viva-Voz), e numa fração de segundos você escutará o número sendo discado automaticamente. E caso você tenha errado na hora de digitar o número desejado, basta pressionar a tecla R/CLR para efetuar a correção.

ATENDENDO UMA CHAMADA COM O TELEFONE PRIME 8001

1. Enquanto o Handset sem fio permanecer conectado à Base, você observará o LED IN USE/CHARGE aceso (na cor verde);

2. Ao ouvir o toque da campainha, você perceberá que o LED IN USE/CHARGE começará a piscar na parte frontal da Base;

3. Retire o Handset sem fio da Base e você perceberá que o LED IN USE/CHARGE estará piscando em vermelho;

4. Por fim, pressione **a tecla TALK (ou a tecla ◖ (H.F)** se preferir conversar no Modo Viva-Voz) para atender a nova Chamada, e você notará que o LED IN USE/CHARGE permanecerá aceso em vermelho até que a ligação seja encerrada,

5. Ao término da ligação, pressione a tecla OFF/END e o LED IN USE/CHARGE se apagará, coloque novamente o Handset sem fio na Base e o mesmo LED se acenderá novamente em verde.

Obs.1: O Handset sem fio pode ser configurado também com o recurso de Auto-atendimento (que será tratado ao longo deste Manual de Instruções), que basicamente consiste em atender automaticamente uma Chamada sem ter que pressionar a tecla TALK (ou a tecla ◖ (H.F) se preferir conversar no Modo Viva-Voz).

MODO DE OPERAÇÃO VIVA-VOZ NO TELEFONE PRIME 8001

1. Com o Handset sem fio desligado, pressione **a tecla ◖ (H.F)** para obter o tom de Linha (tom de discar);

2. Com o auxílio do teclado numérico, digite o número desejado;

3. Durante a conversação no Modo Viva-Voz, o usuário poderá ajustar o nível do volume da Recepção com o auxílio das **teclas UP ou DOWN (▲ ▼);**

4. Se preferir, o usuário também poderá atender uma nova Chamada diretamente no Modo Viva-Voz, para isto quando ouvir o toque da campainha basta pressionar uma única vez a **tecla ◖ (H.F)** - em modo comum este atendimento é feito pela **tecla TALK** (ou o Handset sem fio pode ainda estar programado com o recurso de Auto-atendimento, que será tratado mais adiante neste Manual de Instruções),

5. O Modo de operação Viva-Voz também pode ser acionado pelo usuário depois de iniciada a conversação, para isto basta pressionar a **tecla ◖ (H.F)** a qualquer momento da ligação.

Obs.1: No Modo de operação Viva-Voz, o usuário pode ajustar o volume da Recepção em até 6 níveis distintos entre si.

ACIONANDO A FUNÇÃO MUTE NO TELEFONE PRIME 8001

1. Durante uma Chamada, pressione uma única vez a **tecla MUTE** e você verá no LCD do Handset sem fio a mensagem **MUTE (CHAM S/ SOM)**;

2. Neste caso a transmissão da sua voz será interrompida, de forma que a pessoa do outro lado da Linha não escutará mais nada do que você disser,

3. A qualquer momento que desejar, pressione novamente a **tecla MUTE** e a ligação voltará ao seu estado normal.

FUNÇÃO REDIAL NO TELEFONE PRIME 8001

1. No Handset sem fio pressione a **tecla TALK** (ou **a tecla ◖ (H.F)** se preferir conversar no Modo Viva-Voz),

2. Em seguida, pressione a **tecla RD/P** e o último número discado será chamado automaticamente.

Obs.1: O limite máximo para a rediscagem automática é de 32 dígitos.

VISUALIZAR/APAGAR/DISCAR PARA NÚMEROS DAS CHAMADAS RECEBIDAS

1. Com o Handset sem fio desligado, pressione uma vez a **tecla UP (▲);**
2. Você poderá visualizar no LCD do Handset sem fio todas as outras Chamadas Recebidas, utilizando-se da**s teclas UP ou DOWN (▲ ▼)**;
3. Para apagar um número de uma Chamada recebida, assim que você o visualizar no LCD do Handset sem fio, pressione a **tecla R/CLR,**
4. Para discar para um número de uma Chamada recebida, assim que você o visualizar no LCD do Handset sem fio, basta pressionar a **tecla TALK** (ou a **tecla ◖ (H.F)** se preferir conversar no Modo Viva-Voz).

VISUALIZAR/APAGAR/DISCAR PARA NÚMEROS DAS CHAMADAS EFETUADAS

1. Com o Handset sem fio desligado, pressione uma vez **a tecla DOWN (▼)**;
2. Você poderá visualizar no LCD do Handset sem fio todas as outras Chamadas Efetuadas, utilizando-se das **teclas UP ou DOWN (▲ ▼)**;
3. Para apagar um número de uma Chamada efetuada, assim que você o visualizar no LCD do Handset sem fio, pressione a **tecla R/CLR**,
4. Para discar para um número de uma Chamada efetuada, assim que você o visualizar no LCD do Handset sem fio, basta pressionar a **tecla TALK** (ou a **tecla ◖ (H.F)** se preferir conversar no Modo Viva-Voz).

COPIAR UM NÚMERO DE CHAMADA RECEBIDA PARA A AGENDA TELEFÔNICA

1. Com o Handset sem fio desligado, pressione uma vez a **tecla UP (▲)**;
2. Você poderá visualizar no LCD do Handset sem fio todas as outras Chamadas Recebidas, utilizando-se das **teclas UP ou DOWN(▲ ▼);**

3. Após identificar o número desejado para a gravação, pressione a **tecla >/OK** e no LCD do Handset sem fio você verá a mensagem **ADD TO PB? (ADIC. AGEND?)**;

4. Pressione novamente a **tecla >/OK** e abaixo do número haverá um espaço para ser digitado o nome daquele contato;

5. Com o auxílio do teclado alfanumérico, insira o nome para o contato a ser gravado na Agenda Telefônica, e se ocorrer algum erro durante a digitação basta pressionar **a tecla R/CLR** para corrigí-lo,

6. Por fim, pressione a **tecla >/OK** para confirmar a gravação do contato na Agenda Telefônica do Telefone Prime 8001.

Observação1: Os contatos da Agenda Telefônica devem ser compostos por um nome com no máximo 12 caracteres, e por um número telefônico com no máximo 20 dígitos.

VISUALIZAR/DISCAR PARA UM NÚMERO DA AGENDA TELEFÔNICA

1. Com o Handset sem fio desligado, pressione uma vez a **tecla BOOK**;

2. Você poderá visualizar no LCD do Handset sem fio todos os contatos gravados na Agenda Telefônica, utilizando-se das **teclas UP ou DOWN (▲ ▼),**

3. Após identificar o contato desejado, pressione a **tecla TALK** (ou a **tecla ◖ (H.F)** se preferir conversar no Modo Viva-Voz).

MODO DE INTERCOM NO TELEFONE PRIME 8001

1. Com o Handset sem fio desligado, pressione uma vez a **tecla INT**;

2. No LCD do Handset sem fio aparecerá para seleção, os números dos Handsets internos;

3. Digite o número correspondente ao outro Handset que deseja se conectar, e então o destino começará a tocar a campainha,

4. Para encerrar o modo de Intercom, basta que em apenas um Handset seja pressionada a **tecla OFF/END**.

TRANSFERÊNCIA DE CHAMADA

Durante uma Chamada é possível transferí-la para um outro Handset.

1. Após atender uma Chamada no Handset sem fio, pressione a qualquer momento a tecla INT e no LCD do mesmo aparecerá para seleção, os números dos Handsets internos;

2. Digite o número correspondente ao outro Handset que deseja se conectar, e então o destino começará a tocar a campainha;

3. O outro Handset precisa ter **a tecla TALK** ou ainda a **tecla ◖ (H.F)** pressionada para aceitar a transferência da Chamada em curso,

4. Após isto tudo, os dois Handsets estarão conectados, e para efetivar a transferência da Chamada externa, o Handset que a recebeu inicialmente deve ser desligado (colocado novamente na Base), e a partir daí a Chamada externa será atendida pelo outro Handset.

CHAMADA EM CONFERÊNCIA

1. Após atender uma Chamada no Handset sem fio (no Handset 1 por exemplo), pressione a qualquer momento a **tecla INT** e no LCD do mesmo aparecerá para seleção, os números dos Handsets internos;

2. Supondo que você tenha selecionado o Handset 2, em uma fração de poucos segundos o toque da campainha poderá ser ouvido neste Telefone;

3. O Handset 2 precisa ter a **tecla TALK** ou ainda a **tecla ◖ (H.F)** pressionada para aceitar a Chamada interna,

4. No Handset 1 onde a Chamada originalmente externa foi atendida, aperte e mantenha pressionada **a tecla ✱** por alguns segundos, até que no LCD você visualize a mensagem **CONFERENCE (CONFERÊNCIA)** (neste caso, a Chamada externa estará em curso com os 2 Handsets internos).

5. ESTRUTURA DO MENU PARA O TELEFONE PRIME 8001

A estrutura básica do Menu de operação da Base/Handset sem fio está dividida conforme descrição abaixo, e a **tecla >/OK** é utilizada neste caso para acessá-lo.

Estrutura do Menu de operação da Base/Handset sem fio:

- PHONE BOOK	>	*AGENDA TEL. (em Português)*
- CALL LOG	>	*REGISTRO CHAM (em Português)*
- BS SETTINGS	>	*AJUSTE BASE (em Português)*
- HS SETTINGS	>	*AJUSTE AUSC. (em Português)*
- REGISTRATION	>	*REGISTRO (em Português)*

AGENDA TEL. (PHONE BOOK)

Para acessar a Agenda da Base/Handset sem fio basta pressionar uma única vez **a tecla >/OK (no teclado do Handset sem fio)** e você verá através do LCD a mensagem **PHONE BOOK (AGENDA TEL.).** Com o Handset sem fio desligado, você pode também pressionar diretamente a **tecla BOOK** para acessar a Agenda Telefônica do Telefone Prime 8001.

Para entender melhor a configuração da Agenda da Base/Handset sem fio, basta seguir os passos abaixo:

LISTA (LIST)

Esta função permite ao usuário visualizar através das **teclas UP ou DOWN (▲ ▼)** todos os contatos já gravados na Agenda.

1. Com o Handset sem fio desligado (em Standby, modo de espera), pressione uma vez **a tecla >/OK**;
2. No LCD do Handset sem fio você verá **PHONE BOOK (AGENDA TEL.);**
3. Pressione novamente **a tecla >/OK** para acessar a configuração da Agenda;
4. Pressione **as teclas UP ou DOWN (▲ ▼)** até visualizar no LCD a informação **LIST (LISTAR),**
5. Pressione por último **a tecla >/OK** para entrar na lista de contatos da Agenda, e para percorrê-la utilize as **teclas UP ou DOWN (▲ ▼)**

NOVA ENTRADA (NEW ENTRY)

Esta função permite ao usuário adicionar um novo contato na Agenda.

1. Com o Handset sem fio desligado (em Standby, modo de espera), pressione uma vez **a tecla >/OK;**
2. No LCD da Base você verá **PHONE BOOK (AGENDA TEL.);**
3. Pressione novamente **a tecla >/OK** para acessar a configuração da Agenda;
4. Pressione **as teclas UP ou DOWN (▲ ▼)** até visualizar no LCD a informação **NEW ENTRY (NOVA ENTRADA);**
5. Pressione novamente a tecla **>/OK**, e caso a Agenda já esteja cheia aparecerá no LCD a mensagem **MEM IS FULL (MEM CHEIA),** do contrário aparecerá na parte inferior do display um cursor indicando ao usuário para inserir o nome do novo contato da Agenda Telefônica;
6. Com o auxílio do teclado alfanumérico insira o nome desejado, e se houver algum erro pressione a **tecla R/CLR** para corrigir;
7. Pressione **a tecla >/OK** para confirmar o nome do novo contato, e no LCD do Handset sem fio aparecerá novamente um cursor posicionado acima do nome digitado, indicando ao usuário para inserir o número telefônico para aquele novo contato dentro da Agenda Telefônica,
8. Insira o número para este novo contato, e logo em seguida pressione a **tecla>/OK;**
9. Com o auxílio **das teclas UP ou DOWN (▲ ▼)** selecione o tipo de melodia (para o toque da campainha) personalizada para o novo contato da Agenda Telefônica,
10. Por fim, pressione a tecla **>/OK** para confirmar toda a programação realizada.

EDITAR CONTATO (EDIT RECORD)

Esta função permite ao usuário alterar um contato já gravado na Agenda.

1. Com o Handset sem fio desligado (em Standby, modo de espera), pressione uma vez **a tecla >/OK**
2. No LCD do Handset sem fio você verá **PHONE BOOK (AGENDA TEL.);**

3. Pressione novamente **a tecla >/OK** para acessar a configuração da Agenda;

4. Pressione **as teclas UP ou DOWN (▲ ▼)** até visualizar no LCD a informação **EDIT RECORD (EDIT. REGIST);**

5. Pressione novamente **a tecla >/OK** e você verá no LCD o primeiro contato gravado na Agenda,

6. Com o auxílio **das teclas UP ou DOWN (▲ ▼)** selecione o contato que deseja alterar.

7. Pressione **a tecla >/OK** e no LCD do Handset sem fio aparecerá um cursor piscando junto ao nome do contato a ser alterado;

8. Utilize **a tecla R/CLR** para apagar os caracteres que desejar e logo em seguida, com o auxílio do teclado alfanumérico digite um novo nome;

9. Pressione novamente **a tecla >/OK** e então você verá um cursor ao lado do número a ser editado;

10. Utilize **a tecla R/CLR** para apagar os dígitos numéricos que desejar e logo em seguida, com o auxílio do teclado alfanumérico digite um novo número;

11. Pressione a **tecla >/OK**, e com o auxílio **das teclas UP ou DOWN (▲ ▼)** selecione o tipo de melodia (para o toque da campainha) personalizada para o contato editado dentro da Agenda Telefônica,

12. Por fim, pressione **a tecla >/OK** para confirmar toda a programação realizada.

DELETAR CONTATO (DEL RECORD)

Esta função permite ao usuário apagar um contato gravado na Agenda Telefônica.

1. Com o Handset sem fio desligado (em Standby, modo de espera), pressione uma vez **a tecla >/OK**

2. No LCD do Handset sem fio você verá **PHONE BOOK (AGENDA TEL.);**

3. Pressione novamente **a tecla >/OK** para acessar a configuração da Agenda;

4. Pressione **as teclas UP ou DOWN (▲ ▼)** até visualizar no LCD a informação **DEL RECORD (APAG. REGIST);**

5. Pressione **a tecla >/OK** e no LCD do Handset sem fio você verá o primeiro contato gravado dentro da Agenda Telefônica;
6. Com o auxílio **das teclas UP ou DOWN (▲ ▼)** percorra todos os contatos gravados na Agenda até encontrar aquele que deseja apagar;
7. Depois de selecionar o contato a ser apagado, pressione novamente **a tecla >/OK** e no LCD do Handset sem fio aparecerá a mensagem **CONFIRM ? (CONFIRMAR ?)**,
8. Por fim, pressione **a tecla >/OK** para apagar o contato selecionado e você escutará um beep para confirmar a programação realizada.

DELETAR TODOS OS CONTATOS (DELETE ALL)

Esta função permite ao usuário apagar todos os contatos gravados na Agenda Telefônica.

1. Com o Handset sem fio desligado (em Standby, modo de espera), pressione uma vez **a tecla >/OK**
2. No LCD do Handset sem fio você verá **PHONE BOOK (AGENDA TEL.);**
3. Pressione novamente **a tecla >/OK** para acessar a configuração da Agenda;
4. Pressione **as teclas UP ou DOWN (▲ ▼)** até visualizar no LCD a informação **DELETE ALL (APAGAR TUDO);**
5. Pressione a **tecla >/OK** e no LCD do Handset sem fio você verá a mensagem **CONFIRM ? (CONFIRMAR ?)**,
6. Por fim, pressione **a tecla >/OK** para apagar todos os contatos armazenados na Agenda Telefônica (você escutará um beep para confirmar a programação realizada).

Obs.1: Ao executar esta programação na Base/Handset sem fio do seu Telefone Prime 8001, e se você pressionar a tecla BOOK com o Handset sem fio desligado, no LCD do mesmo será exibida a mensagem EMPTY (VAZIA).

STATUS DA MEMÓRIA (MEM STATUS)

Esta função permite ao usuário visualizar quantos contatos já estão gravados na Agenda. Por exemplo, se o LCD exibir a informação 10/50, significa dizer que somente 10 contatos telefônicos foram gravados considerando-se

a capacidade máxima de armazenamento da Agenda (50 contatos com nome e número).

1. Com o Handset sem fio desligado (em Standby, modo de espera), pressione uma vez **a tecla >/OK**
2. No LCD do Handset sem fio você verá **PHONE BOOK (AGENDA TEL.);**
3. Pressione novamente **a tecla >/OK** para acessar a configuração da Agenda;
4. Pressione **as teclas UP ou DOWN (▲ ▼)** até visualizar no LCD a informação **MEM STATUS (ESTADO MEM.),**
5. Pressione **a tecla MENU** e no LCD do Handset sem fio você verá a mensagem **XX/50** (onde **XX** representará o **total de contatos telefônicos que você gravou na Agenda até aquele momento**, lembrando que este número poderá variar de 00 até 50).

Obs.1: A Base/Handset sem fio tem capacidade para armazenar 50 contatos na Agenda, e o usuário poderá vê-los ou chamá-los a qualquer momento. Cada contato na Agenda é composto por um nome e número, sendo que a capacidade máxima para um nome é de 12 caracteres, e para um número telefônico é de 20 dígitos.

LISTA DE CHAMADAS (CALL LOG)

1. Com o Handset sem fio desligado (em Standby, modo de espera), pressione uma vez **a tecla >/OK**;
2. No LCD Handset sem fio você verá **PHONE BOOK (AGENDA TEL.);**
3. Com o auxílio das **teclas UP ou DOWN (▲ ▼)**, selecione a opção **CALL LOG (REGISTRO CHAM);**
4. Pressione **a tecla >/OK**;
5. Através das **teclas UP ou DOWN (▲ ▼)**, você poderá visualizar no LCD do Handset sem fio as opções **MISSED (NÃO ATEND.), RECEIVED (RECEBIDO) e DIALED (MARCADO),**
6. Para acessar as Chamadas de qualquer uma destas Listas a qualquer momento, basta pressionar a **tecla >/OK** para abrir a Lista desejada, e

com o auxílio **das teclas UP ou DOWN (▲ ▼)** o usuário poderá percorrer por todo o conteúdo da mesma.

Obs.1: Caso não exista nenhuma Chamada armazenada no Telefone Prime 8001, no LCD do Handset sem fio o usuário visualizará a mensagem EMPTY (VAZIA).

Obs.2: Qualquer Chamada armazenada nas Listas (Perdidas, Recebidas ou Efetuadas) pode ser gravada pelo usuário na Agenda do Telefone Prime 8001, ou ainda poderá ser apagada através da tecla R/CLR.

Obs.3: Sistema de Identificação de Chamadas: DTMF e FSK (para habilitar esta função do Produto, antes consulte as condições da Operadora de Telefonia de sua preferência para efetivar a contratação do Serviço de Identificação de Chamadas, que será cobrado adicionalmente em sua Conta Telefônica);

CONFIGURAÇÕES DA BASE (BS SETTINGS)

APAGAR HANDSET (DELETE HS)

1. Com o Handset sem fio desligado (em Standby, modo de espera), pressione uma vez a **tecla >/OK;**
2. No LCD do Handset sem fio você verá **PHONE BOOK (AGENDA TEL.);**
3. Com o auxílio das **teclas UP ou DOWN (▲ ▼)**, selecione a opção **BS SETTINGS (AJUSTE BASE);**
4. Pressione **a tecla >/OK**;
5. No LCD do Handset sem fio você visualizará a mensagem **DELETE HS (APAGAR AUSC.);**
6. Pressione novamente **a tecla >/OK** e no LCD do Handset sem fio aparecerá a mensagem **PIN?**;

Obs.1: O Código PIN é um número de identificação pessoal, utilizado para configurar alguns parâmetros específicos do Telefone Prime 8001. Este Código PIN é composto por 4 dígitos numéricos, e vem pré-programado com um default (Padrão de Fábrica) igual a 0000.

7. Digite então quatro vezes o número zero (0000), e logo em seguida pressione **a tecla >/OK**;

8. Pressione a**s teclas UP ou DOWN (▲ ▼)** para percorrer pela lista de Handsets (Handset 1, Handset 2, Handset 3, Handset 4 e Handset 5),

9. Quando encontrar o Handset desejado, **pressione a tecla >/OK** para confirmar a sua exclusão da lista de Handsets registrados naquela Base, de forma que o Handset se comportará como se estivesse fora de alcance.

Obs.2: Este Telefone Prime 8001 através da utilização da Tecnologia DECT6.0 (Digital), apresenta dentre outros um recurso muito prático e interessante para o usuário. Trata-se da expansão de Ramais telefônicos, uma vez que para uma mesma Base podem ser programados até 5 Handsets, ou ainda um Handset individualmente pode ser programado para operar com até 4 Bases diferentes entre si.

Para melhor entendimento do texto exibido na Observação2 acima, segue abaixo uma ilustração explicativa:

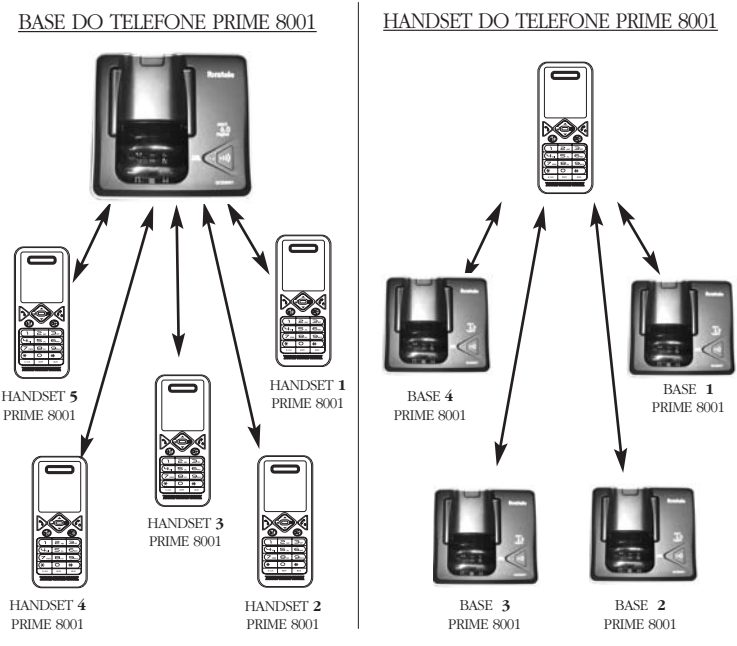
BASE DO TELEFONE PRIME 8001
HANDSET DO TELEFONE PRIME 8001
HANDSET 5 PRIME 8001
HANDSET 1 PRIME 8001
HANDSET 3 PRIME 8001
HANDSET 4 PRIME 8001
HANDSET 2 PRIME 8001
BASE 4 PRIME 8001
BASE 1 PRIME 8001
BASE 3 PRIME 8001
BASE 2 PRIME 8001

Obs.3: Toda a comunicação estabelecida entre os Ramais adicionais, é dada através da utilização de ondas eletromagnéticas (ondas de RF - Rádio frequência).

MODO DE DISCAGEM (DIAL MODE)

1. Com o Handset sem fio desligado (em Standby, modo de espera), pressione uma vez **a tecla >/OK**
2. No LCD do Handset sem fio você verá **PHONE BOOK (AGENDA TEL.);**
3. Com o auxílio das **teclas UP ou DOWN (▲ ▼)**, selecione a opção **BS SETTINGS (AJUSTE BASE);**
4. Pressione **a tecla >/OK**
5. Pressione novamente **as teclas UP ou DOWN (▲ ▼)** até visualizar no LCD a informação **DIAL MODE (MODO MARCAÇ.);**
6. Pressione novamente **a tecla >/OK**
7. Pressione **as teclas UP ou DOWN (▲ ▼)** para selecionar entre as opções **TONE (TOM)** ou **PULSE (IMPULSO)**
8. Por fim, depois de definir a opção desejada, pressione **a tecla >/OK** para confirmar a programação realizada.

TEMPO DE FLASH (FLASH TIME)

1. Com o Handset sem fio desligado (em Standby, modo de espera), pressione uma vez **a tecla >/OK**
2. No LCD do Handset sem fio você verá **PHONE BOOK (AGENDA TEL.);**
3. Com o auxílio das **teclas UP ou DOWN (▲ ▼)**, selecione a opção **BS SETTINGS (AJUSTE BASE);**
4. Pressione **a tecla >/OK**
5. Pressione novamente **as teclas UP ou DOWN (▲ ▼)** até visualizar no LCD a informação **FLASH TIME (MODO DE RED.);**
6. Pressione novamente **a tecla >/OK**
7. Pressione **as teclas UP ou DOWN (▲ ▼)** para selecionar entre as opções **100ms, 300ms, 600ms e 1000ms**

8. Por fim, depois de definir a opção desejada, pressione **a tecla >/OK** para confirmar a programação realizada.

Obs.1: O Tempo de Flash é um parâmetro importante que deve ser observado, principalmente quando você estiver utilizando o Telefone Prime 8001 conectado à um PABX (utilização da facilidade de transferência de Chamadas entre Ramais de um mesmo PABX).

ALTERAR PIN (NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO PESSOAL) (MODIFY PIN)

1. Com o Handset sem fio desligado (em Standby, modo de espera), pressione uma vez **a tecla >/OK**

2. No LCD do Handset sem fio você verá **PHONE BOOK (AGENDA TEL.);**

3. Com o auxílio das **teclas UP ou DOWN (▲ ▼)**, selecione a opção **BS SETTINGS (AJUSTE BASE);**

4. Pressione **a tecla >/OK**

5. Pressione novamente **as teclas UP ou DOWN (▲ ▼)** até visualizar no LCD a informação **MODIFY PIN (MODIF. PIN);**

6. Pressione novamente **a tecla >/OK**

7. Após isso, com o auxílio do teclado numérico o usuário deverá digitar o Código PIN já existente
(sequência de 4 dígitos numéricos, normalmente pré-programada em Fábrica para ser igual a 0000)

8. Pressione **a tecla >/OK**

9. Você verá então no LCD do Handset sem fio a mensagem **NEW PIN (PIN NOVO);**

10. Com o auxílio do teclado alfanumérico digite uma nova sequência de 4 dígitos numéricos;

11. Aparecerá no LCD do Handset sem fio a mensagem **REPEAT (REPETIR);**

12. Novamente com o auxílio do teclado alfanumérico, repita exatamente a nova sequência de 4 dígitos numéricos que você criou conforme o passo 10 desta mesma seção,

13. Por fim, pressione **a tecla >/OK** para confirmar a programação realizada.

DEFAULT DA BASE (PADRÃO DE FÁBRICA) (BS DEFAULT)

1. Com o Handset sem fio desligado (em Standby, modo de espera), pressione uma vez **a tecla >/OK**
2. No LCD do Handset sem fio você verá **PHONE BOOK (AGENDA TEL.);**
3. Com o auxílio das **teclas UP ou DOWN (▲ ▼)**, selecione a opção **BS SETTINGS (AJUSTE BASE);**
4. Pressione **a tecla >/OK**
5. Pressione novamente **as teclas UP ou DOWN (▲ ▼)** até visualizar no LCD a informação **BS DEFAULT (PREDEF. BASE);**
6. Pressione novamente **a tecla >/OK**
7. No LCD do Handset sem fio aparecerá a mensagem **PIN?**,
8. Com o auxílio do teclado numérico, digite o Código PIN e logo em seguida pressione a **tecla >/OK**.

Obs.1: Após confirmar esta programação, todas as configurações da Base retornarão ao Padrão de Fábrica.

CONFIGURAÇÕES DO HANDSET (HS SETTINGS)

ALARME (ALARM)

1. Com o Handset sem fio desligado (em Standby, modo de espera) pressione uma vez **a tecla >/OK**;
2. No LCD do Handset sem fio você verá **PHONE BOOK (AGENDA TEL.);**
3. Com o auxílio das **teclas UP ou DOWN (▲ ▼)**, selecione a opção **HS SETTINGS (AJUSTE AUSC.);**
4. Pressione **a tecla >/OK**;
5. No LCD do Handset sem fio você visualizará a mensagem **ALARME (ALARM);**
6. Pressione novamente **a tecla >/OK**

7. Pressione **as teclas UP ou DOWN (▲ ▼)** para selecionar entre as opções **ON (LIGADO) ou OFF (DESLIGADO);**
8. Se você selecionar através da **tecla >/OK** a **opção OFF (DESLIGADO)**, **o recurso de Alarme permanecerá desabilitado**, e automaticamente o Handset sem fio retornará ao **Menu ALARME**;
9. Por outro lado, se você selecionar através da **tecla >/OK** a **opção ON (LIGADO)**, você poderá programar o Alarme para o Telefone Prime 8001;
10. Depois de selecionar a opção **ON (LIGADO)**, pressione a **tecla >/OK** para começar a configurar o Alarme para o Telefone Prime 8001;
11. Você verá no LCD do Handset sem fio que **o campo hora** começará a piscar, para que seja programada a nova hora do Alarme;
12. Pressione **as teclas UP ou DOWN (▲ ▼)** para ajustar a hora desejada para ativar o Alarme;
13. Pressione **a tecla >/OK** para confirmar a hora do Alarme, e no LCD do Handset sem fio **o campo de minutos** passará a piscar;
14. Pressione **as teclas UP ou DOWN (▲ ▼)** para ajustar os minutos desejados para o Alarme do Telefone Prime 8001,
15. Por fim, pressione **a tecla >/OK** para confirmar o Alarme programado para o Telefone Prime 8001.

Obs.1: Na hora de configurar o Alarme do Telefone Prime 8001, lembre-se de estar atento ao formato AM (antes do meio dia) / PM (pós meio dia).

Obs.2: Se você receber uma Chamada quando estiver tocando o Alarme do Telefone Prime 8001, basta pressionar qualquer tecla no aparelho para torná-lo intermitente.

AJUSTE DA CAMPAINHA (RING SETUP)

1. Com o Handset sem fio desligado (em Standby, modo de espera) pressione uma vez **a tecla >/OK**;
2. No LCD do Handset sem fio você verá **PHONE BOOK (AGENDA TEL.);**
3. Com o auxílio das **teclas UP ou DOWN (▲ ▼)**, selecione a opção **HS SETTINGS (AJUSTE AUSC.);**
4. Pressione **a tecla >/OK**;

3. Com o auxílio das **teclas UP ou DOWN (▲ ▼)**, selecione a opção **RING SETUP (CONF. TOQUE);**

6. Pressione novamente **a tecla >/OK**

7. Pressione **as teclas UP ou DOWN (▲ ▼)** para selecionar entre as opções **INT RING (TOQUE INT) ou EXT RING (TOQUE EXT);**

8. Para confirmar a opção desejada, pressione **a tecla >/OK**;

9. Através das **teclas UP ou DOWN (▲ ▼)**, você poderá visualizar no LCD do Handset sem fio as opções de configuração de **MELODIA (MELODY)** e do nível de **VOLUME** para o toque da campainha;

10. Se desejar configurar por primeiro a **MELODIA (MELODY)**, pressione a **tecla >/OK**;

11. Pressione então **as teclas UP ou DOWN (▲ ▼)** para selecionar a **MELODIA (MELODY)** desejada para o toque da campainha, e você poderá ouvir todas as opções durante a configuração;

12. Depois de ouvir as **MELODIAS** e escolher por aquela de seu agrado, pressione **a tecla >/OK** para confirmar a sua opção;

13. Então no LCD do Handset sem fio aparecerá **VOLUME**;

14. Em seguida pressione **a tecla >/OK**;

15. Pressione então **as teclas UP ou DOWN (▲ ▼)** para selecionar o nível de **VOLUME** desejado para o toque da campainha, e você poderá ouvir todas as opções durante a configuração,

16. Ao final de tudo, pressione **a tecla >/OK** para confirmar toda a programação realizada.

Obs.1: O Telefone Prime 8001 possui 10 tipos distintos de melodias para o toque da campainha.

Obs.2: O Telefone Prime 8001 possui 5 níveis de ajuste para o volume do toque da campainha, assim como a opção OFF (toque da campainha desligado).

CONFIGURAÇÃO DE TONS (CONF. TOM)

1. Com o Handset sem fio desligado (em Standby, modo de espera), pressione uma vez **a tecla >/OK**;

2. No LCD do Handset sem fio você verá **PHONE BOOK (AGENDA TEL.);**

3. Com o auxílio das **teclas UP ou DOWN (▲ ▼)**, selecione a opção **HS SETTINGS (AJUSTE AUSC.);**

4. Pressione **a tecla >/OK**;

5. No LCD do Handset sem fio você visualizará a mensagem **TONE SETUP (CONF. TOM);**

6. Pressione novamente **a tecla >/OK**

7. Utilize **as teclas UP ou DOWN (▲ ▼)** para selecionar entre as opções **KEY TONE (TOM TECLA), BATTERY LOW (BATER. FRACA) e RANGE ALARM (INTERV ALARM - neste último caso Base fora do alcance do Handset, Perda de sinal);**

8. Depois de escolher o Tom que deseja alterar, pressione a **tecla >/OK**;

9. Com o auxílio das **teclas UP ou DOWN (▲ ▼)** selecione entre as opções **ON (LIGADO) ou OFF (DESLIGADO)** para ligar ou desligar o beep (som) do Tom selecionado,

10. Ao final de tudo, pressione **a tecla >/OK** para confirmar toda a programação realizada.

Obs.1: O som das teclas se configurado como ON (LIGADO), será ouvido pelo usuário todas as vezes que uma tecla for pressionada no Telefone Prime 8001.

Obs.2: O Alarme de bateria fraca se configurado como ON (LIGADO), será ouvido pelo usuário todas as vezes que a bateria do Handset estiver fraca, precisando de um novo ciclo de carga junto a Base.

Obs.3: O Alarme de perda de sinal se configurado como ON (LIGADO), será ouvido pelo usuário todas as vezes que um Handset se afastar demais da Base, tornando a comunicação entre ambos inoperante.

IDIOMA (LANGUAGE)

1. Com Handset sem fio desligado (em Standby, modo de espera), pressione uma vez **a tecla >/OK**;

2. No LCD do Handset sem fio você verá **PHONE BOOK (AGENDA TEL.);**

3. Com o auxílio das **teclas UP ou DOWN (▲ ▼)**, selecione a opção **HS SETTINGS (AJUSTE AUSC.);**

4. Pressione **a tecla >/OK**;

5. Pressione novamente **as teclas UP ou DOWN (▲ ▼)** até visualizar no LCD do Handset sem fio a mensagem **LANGUAGE (IDIOMA);**

6. Pressione novamente **a tecla >/OK**

7. Utilize **as teclas UP ou DOWN (▲ ▼)** para selecionar entre as opções

8. Por fim, depois de definir a opção desejada, pressione **a tecla >/OK** para confirmar a programação realizada.

Obs.1: O usuário tem 6 opções distintas para programar o Idioma desejado, sendo que cada Idioma será exibido no LCD do Handset sem fio com o seu formato próprio e particular.

Obs.2: O primeiro Idioma que é exibido no LCD do Handset sem fio é o Inglês (as outras opções são: Alemão, Francês, Italiano, Espanhol e Português).

PERSONALIZAÇÃO DO HANDSET (HS NAME)

1. Com Handset sem fio desligado (em Standby, modo de espera), pressione uma vez **a tecla >/OK**;

2. No LCD do Handset sem fio você verá **PHONE BOOK (AGENDA TEL.);**

3. Com o auxílio das **teclas UP ou DOWN (▲ ▼)**, selecione a opção **HS SETTINGS (AJUSTE AUSC.);**

4. Pressione **a tecla >/OK**;

5. Pressione novamente **as teclas UP ou DOWN (▲ ▼)** até visualizar no LCD do Handset sem fio a mensagem **HS NAME (NOME AUSC);**

6. Pressione novamente **a tecla >/OK**

7. O usuário verá no LCD do Handset sem fio, a sua identificação atual (nome do Handset);

8. Utilize **a tecla R/CLR** para apagar o nome atual do Handset sem fio, e depois com o auxílio do teclado alfanumérico digite o novo nome para o mesmo;

9. Se ocorrer algum erro durante a digitação, pressione **a tecla R/CLR** para corrigí-lo,

10. Por fim, pressione **a tecla >/OK** para confirmar a programação realizada.

Obs.1: O nome do Handset sem fio (identificação) tem um limite máximo de 10 caracteres.

RECURSO DE AUTO-ATENDIMENTO (AUTO ANSWER)

1. Com Handset sem fio desligado (em Standby, modo de espera), pressione uma vez **a tecla >/OK**;
2. No LCD do Handset sem fio você verá **PHONE BOOK (AGENDA TEL.);**
3. Com o auxílio das **teclas UP ou DOWN (▲ ▼)**, selecione a opção **HS SETTINGS (AJUSTE AUSC.);**
4. Pressione **a tecla >/OK**;
5. Pressione novamente **as teclas UP ou DOWN (▲ ▼)** até visualizar no LCD do Handset sem fio a mensagem **AUTO ANSWER (RESPOS. AUTO);**
6. Pressione novamente **a tecla >/OK**
7. Pressione **as teclas UP ou DOWN (▲ ▼)** para selecionar entre as opções **ON (LIGADO)** ou **OFF (DESLIGADO),**
8. Por fim, depois de definir a opção desejada, pressione **a tecla >/OK** para confirmar a programação realizada.

Obs.1: Nesta condição, todas as vezes que o usuário receber uma Chamada, basta retirar o Handset sem fio da Base e a ligação será atendida automaticamente (sem a necessidade de se ter que pressionar a tecla TALK ou a tecla ◖ (H.F)).

NÚMEROS RESTRITOS (BARRING)

O Handset sem fio do Telefone Prime 8001 pode ser configurado para desabilitar todas as Chamadas externas efetuadas ou somente um grupo especial de Chamadas efetuadas. O usuário pode ou não habilitar este recurso, porém as Chamadas internas para Intercom ou Conferência estarão ainda disponíveis

1. Com Handset sem fio desligado (em Standby, modo de espera), pressione uma vez **a tecla >/OK**;
2. No LCD do Handset sem fio você verá **PHONE BOOK (AGENDA TEL.);**
3. Com o auxílio das **teclas UP ou DOWN (▲ ▼)**, selecione a opção **HS SETTINGS (AJUSTE AUSC.);**

4. Pressione **a tecla >/OK**;

5. Pressione novamente **as teclas UP ou DOWN (▲ ▼)** até visualizar no LCD do Handset sem fio a mensagem **BARRING (A BARRAR);**

6. Pressione novamente **a tecla >/OK**

7. No LCD do Handset sem fio aparecerá a mensagem **PIN?,**

8. Com o auxílio do teclado numérico, digite o Código PIN e logo em seguida pressione a **tecla >/OK**;

9. Pressione as **teclas UP ou DOWN (▲ ▼)** para selecionar entre as opções **ON (LIGADO)** ou **OFF (DESLIGADO),**

10. Caso tenha sido selecionada a opção **ON (LIGADO)** , utilize o teclado numérico para inserir 4 grupos com no máximo 4 dígitos correspondentes aos números que você desejar restringir.

Obs.1: Depois de configurados os números restritos, caso você queira efetuar uma Chamada para um número começado com qualquer um deles, no LCD do Handset sem fio aparecerá a mensagem CALLS BARRED (CHAM. BARR.), e então o número não terá a permissão para ser discado (chamado).

DATA E HORA (DATE & TIME)

1. Com Handset sem fio desligado (em Standby, modo de espera), pressione uma vez **a tecla >/OK**;

2. No LCD do Handset sem fio você verá **PHONE BOOK (AGENDA TEL.);**

3. Com o auxílio das **teclas UP ou DOWN (▲ ▼)**, selecione a opção **HS SETTINGS (AJUSTE AUSC.);**

4. Pressione **a tecla >/OK**;

5. Pressione novamente **as teclas UP ou DOWN (▲ ▼)** até visualizar no LCD do Handset sem fio a mensagem **DATE & TIME (DATA E HORA);**

6. Pressione novamente **a tecla >/OK**

7. Os dois últimos dígitos do ano começarão a piscar no LCD do Handset sem fio, então pressione **as teclas UP ou DOWN (▲ ▼)** para ajustá-los;

8. Pressione **a tecla >/OK** para confirmar a alteração do ano, e automaticamente um próximo campo começará a piscar;

9. Novamente utilizando **as teclas UP ou DOWN (▲ ▼)**, você poderá ajustar também o mês, o dia e a hora atual,

10. Por fim, pressione **a tecla >/OK** para confirmar toda a programação realizada.

Obs.1: Se o usuário já tiver ativo em sua Linha Telefônica o serviço de identificação de Chamadas (que deve ser contratado junto à Operadora de Telefonia), ao receber a primeira informação de uma Chamada recebida, os parâmetros de data e hora serão ajustados automaticamente.

DEFAULT DO HANDSET SEM FIO (PADRÃO DE FÁBRICA) (HS DEFAULT)

1. Com o Handset sem fio desligado (em Standby, modo de espera), pressione uma vez **a tecla >/OK**
2. No LCD do Handset sem fio você verá **PHONE BOOK (AGENDA TEL.);**
3. Com o auxílio das **teclas UP ou DOWN (▲ ▼)**, selecione a opção **HS SETTINGS (AJUSTE AUSC.);**
4. Pressione **a tecla >/OK**
5. Pressione novamente **as teclas UP ou DOWN (▲ ▼)** até visualizar no LCD a informação **HS DEFAULT (PRED. AUSC.);**
6. Pressione novamente **a tecla >/OK**
7. No LCD do Handset sem fio aparecerá a mensagem **PIN?,**
8. Com o auxílio do teclado numérico, digite o Código PIN e logo em seguida pressione a **tecla >/OK**.

Obs.1: Após confirmar esta programação, todas as configurações do Handset sem fio retornarão ao Padrão de Fábrica.

REGISTRO (REGISTRATION)

Quando o usuário desejar registrar um novo Handset sem fio para operar junto com a Base do Telefone Prime 8001, basta seguir o procedimento descrito a seguir:

1. Aperte e mantenha pressionada por alguns segundos a **Tecla PAGE** na parte frontal da Base do Prime 8001, até que o LED vermelho comece a oscilar (piscar);
2. Solte a **Tecla PAGE** tão logo o referido LED comece a piscar, e em seguida com o Handset sem fio desligado, pressione a **Tecla >/OK**;
3. Com o auxílio das **Teclas UP ou DOWN (▲ ▼)** selecione no Handset sem fio a opção **REGISTRATION (Registro)**;
4. Pressione novamente a **Tecla >/OK**, e no LCD do Handset o usuário através das **Teclas UP ou DOWN (▲ ▼)** poderá visualizar as informações **BASE 1, BASE 2, BASE 3 e BASE 4**;
5. Confirme a BASE desejada através da **Tecla >/OK**, e logo em seguida **no LCD aparecerá a mensagem PIN?;**
6. Com o auxílio do teclado numérico, pressione por 4 vezes o dígito 0 (zero) e logo em seguida pressione novamente a **Tecla >/OK**,
7. **No LCD do Handset aparecerá a mensagem SEARCHING (A PROCURAR X,** onde **X** representará o número da Base selecionada pelo usuário), e assim que a BASE desejada for encontrada, o usuário poderá ouvir um beep para confirmar a programação realizada até aqui.

6. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO TELEFONE PRIME 8001

- **Telefone Prime 8001**: ccomposto por Base/Handset sem fio, operando com frequência nominal de 1,910 - 1,920GHz;
- Utiliza **Tecnologia DECT6.0 (Digital)**, permitindo a expansão de Ramais telefônicos (máximo de 5 Handsets podem ser registrados em uma mesma Base, ou ainda máximo de 4 Bases podem ser registradas em um único Handset);
- Fonte de alimentação Bivolt automática, e pode operar normalmente em Rede elétrica com entrada de 100VAC ~ 240VAC (saída DC = 6V/500mA);
- Possui LCD (Display de Cristal Líquido) com 3 linhas, backlight (luz de fundo) e exibe o tempo de duração de uma Chamada;
- Possui 6 tipos de Idiomas para seleção do usuário (dentre eles: Inglês, Alemão, Francês, Italiano, Espanhol e Português);
- Função REDIAL: rediscagem automática do último número discado (limite máximo de 32 dígitos);
- **Sistema de Identificação de Chamadas: DTMF e FSK (para habilitar esta função do Produto, antes consulte as condições da Operadora de Telefonia de sua preferência para efetivar a contratação do Serviço de Identificação de Chamadas, que será cobrado adicionalmente em sua Conta Telefônica);**
- Capacidade para armazenar as últimas 29 Chamadas recebidas;
- Capacidade para armazenar as últimas 10 Chamadas efetuadas;
- Possui Agenda Telefônica, com capacidade para armazenar até 50 contatos (nome com no máximo 12 caracteres e número com no máximo 20 dígitos);
- Toque da campainha: possui 10 tipos de melodias diferentes e 5 níveis de ajuste do volume + a opção de campainha desligada;
- **Possui a Função Viva-Voz (Handsfree - HF)** com 6 níveis de ajuste para o volume da Recepção (para a conversação em Modo comum, o volume da Recepção pode ser ajustado em até 5 níveis diferentes entre si);
- Modo de operação Intercom: transferência de Chamadas entre Handsets registrados através da Tecnologia DECT6.0 (Digital);
- Modo de Conferência: atendimento de Chamada externa e compartilhamento da mesma com 2 outros Handsets;
- Função Alarme (Despertador);
- Modo de Discagem pode ser configurado pelo usuário em Tom ou Pulso;
- Tempo de Flash (para transferência de Chamadas entre Ramais ligados a um mesmo PABX): 100ms, 300ms, 600ms e 1000ms;
- Possibilidade para ajustar o recurso de Auto-atendimento no Handset sem fio;
- Função MUTE no teclado (inibe a transmissão da voz quando desejado);
- Função bloqueio do teclado no Handset sem fio,
- Base/Handset sem fio: possui um LED sinalizando IN USE (em uso) e CHARGE (carga da bateria do Handset sem fio).

7. CERTIFICADO DE GARANTIA

A **IBRATELE** - (**BRTEC** Equipamentos de Telecomunicações LTDA.) assegura ao primeiro comprador/usuário deste aparelho, garantia de defeitos de fabricação ou componentes, **pelo prazo de 1 (um) ano**, a contar da data da aquisição do produto pelo consumidor, assegura-se o direito da troca caso o defeito apresentado não seja solucionado no prazo de 30 dias, desde que tais falhas tenham ocorrido em condições normais de uso, respeitando o que estabelece a Lei, e o descrito abaixo. A comprovação da data de aquisição deve ser feita através da apresentação da nota fiscal de venda (Artigo 30). Não havendo nota fiscal de venda o produto adquirido perde a garantia de fábrica. Tanto a execução dos serviços, como a reposição de peças defeituosas, decorrentes desta garantia, devem ser realizados somente nos **Postos de Assistência técnica autorizada IBRATELE**. **Todas as despesas de transporte** necessárias à remessa do aparelho a um posto de Assistência Técnica Autorizado **IBRATELE**, bem como as despesas referentes ao retorno do aparelho ao proprietário/usuário **correrão por conta e risco do mesmo (Parágrafo único, Artigo 50 Cód. Defesa do Consumidor)**

A garantia deste aparelho extingue-se (Art.12 - Parág.3; Art.20 - Parág.1; Art.48; Art.50):

- Pelo decurso do prazo de validade desta garantia;
- Pelo mau uso, manuseio incorreto ou inadequado ou pela instalação do equipamento em redes não especificadas no manual do usuário que acompanha o aparelho;
- Pela constatação técnica de que o aparelho foi violado ou consertado por outras pessoas não autorizadas pela **IBRATELE**;
- Por danos causados por agentes da natureza, tais como "enchentes, raio, terremotos", ou acidente de qualquer espécie;
- Por qualquer tipo de rasura verificada na nota fiscal de aquisição do aparelho ou no termo de garantia.

Recomendações especiais

1. Evite que pessoas não autorizadas façam reparos no equipamento, evitando desta forma a perda da garantia e assegurando o bom funcionamento do produto.
2. Certifique-se que o revendedor preencheu corretamente o Certificado de Garantia.
3. Guarde o Manual de Instruções, o Certificado de Garantia e a Nota Fiscal de compra do produto. Para usufruir da garantia, estes documentos são obrigatórios;

IMPORTANTE: Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução no 242/2000.

Consulte: www.anatel.gov.br

8. GUIA RÁPIDO DO USUÁRIO

Estrutura do Menu de operação na Base/Handset sem fio (Telefone Prime 8001):

Em Inglês:	**Em Português:**
PHONE BOOK	**AGENDA TEL.**
LIST	LISTAR
NEW ENTRY	NOVA ENTRADA
EDIT RECORD	EDIT. REGIST
DEL RECORD	APAG. REGIST
DELETE ALL	APAGAR TUDO
MEM STATUS	ESTADO MEM.
CALL LOG	**REGISTRO CHAM**
MISSED	NÃO ATEND.
RECEIVED	RECEBIDO
DIALED	MARCADO
BS SETTINGS	**AJUSTE BASE**
DELETE HS	APAGAR AUSC.
RING SETUP	CONF. TOQUE
DIAL MODE	MODO MARCAÇ.
FLASH TIME	MODO DE RED.
KEY TONE	TOM TECLA
LANGUAGE	IDIOMA
DATE & TIME	DATA E HORA
MODIFY PIN	MODIF. PIN
BS DEFAULT	PREDEF. BASE
HS SETTINGS	**AJUSTE AUSC.**
ALARM	ALARME
RING SETUP	CONF. TOQUE
TONE SETUP	CONF. TOM
LANGUAGE	IDIOMA
HS NAME	NOME AUSC
AUTO ANSWER	RESPOS. AUTO
BARRING	A BARRAR
DATE & TIME	DATA E HORA
SELECT BASE	SEL. BASE
HS DEFAULT	PRED. AUSC.
REGISTRATION	**REGISTRO**

Obs.1: Para alterar o Idioma apresentado originalmente em sua Base/Handset sem fio do Telefone Prime 8001 (Inglês), e poder acessar o Menu de operação todo em Português (conforme descrição ao lado) basta seguir a sequência: pressionar a tecla > /OK > pressionar as teclas UP ou DOWN (▲ ▼) > selecionar a opção HS SETTINGS > pressionar a tecla > /OK > pressionar as teclas UP ou DOWN (▲ ▼) > selecionar a opção LANGUAGE > pressionar a tecla > /OK > pressionar as teclas UP ou DOWN (▲ ▼) > selecionar a opção PORTUGUES > pressionar a tecla >/OK.

Obs.2: HS (Handset) = AUSC. e BS = Base.

CERTIFICADO DE GARANTIA

IDENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR E DO PRODUTO

DO CONSUMIDOR

NOME: _____

ENDEREÇO:_____

_____

TELEFONE: _____

DO PRODUTO

PRODUTO:_____

Nº DE SÉRIE:_____

DATA DE FABRICAÇÃO: ____ / ____ / ____ DATA DE COMPRA: ____ / ____ / ____

NOTA FISCAL Nº: _____

LOJA: _____

_____

CARIMBO E ASSINATURA DA LOJA

Elaborado de acordo com o novo Código de Defesa do Consumidor
Lei nº 8078, de 11/09/90

BRTEC

Equipamentos de Telecomunicações Ltda.
CNPJ 02.857.292/0001-09

Sr(a). Cliente IBRATELE, consulte o site www.ibratele.com.br
para acessar de maneira prática e confortável, os serviços disponíveis abaixo:

- **Postos de Assistência Técnica em Todo Território Nacional;**
- **Linha Completa de Produtos Ibratele;**
- **Manuais Digitais no Formato PDF, e muito mais.**

ATENDIMENTO AO CLIENTE
DDG 4003 3015
Se sua localidade não for atendida por esse número, ligue para 0800 167 176

024473-2 - Rev. OUT/10